

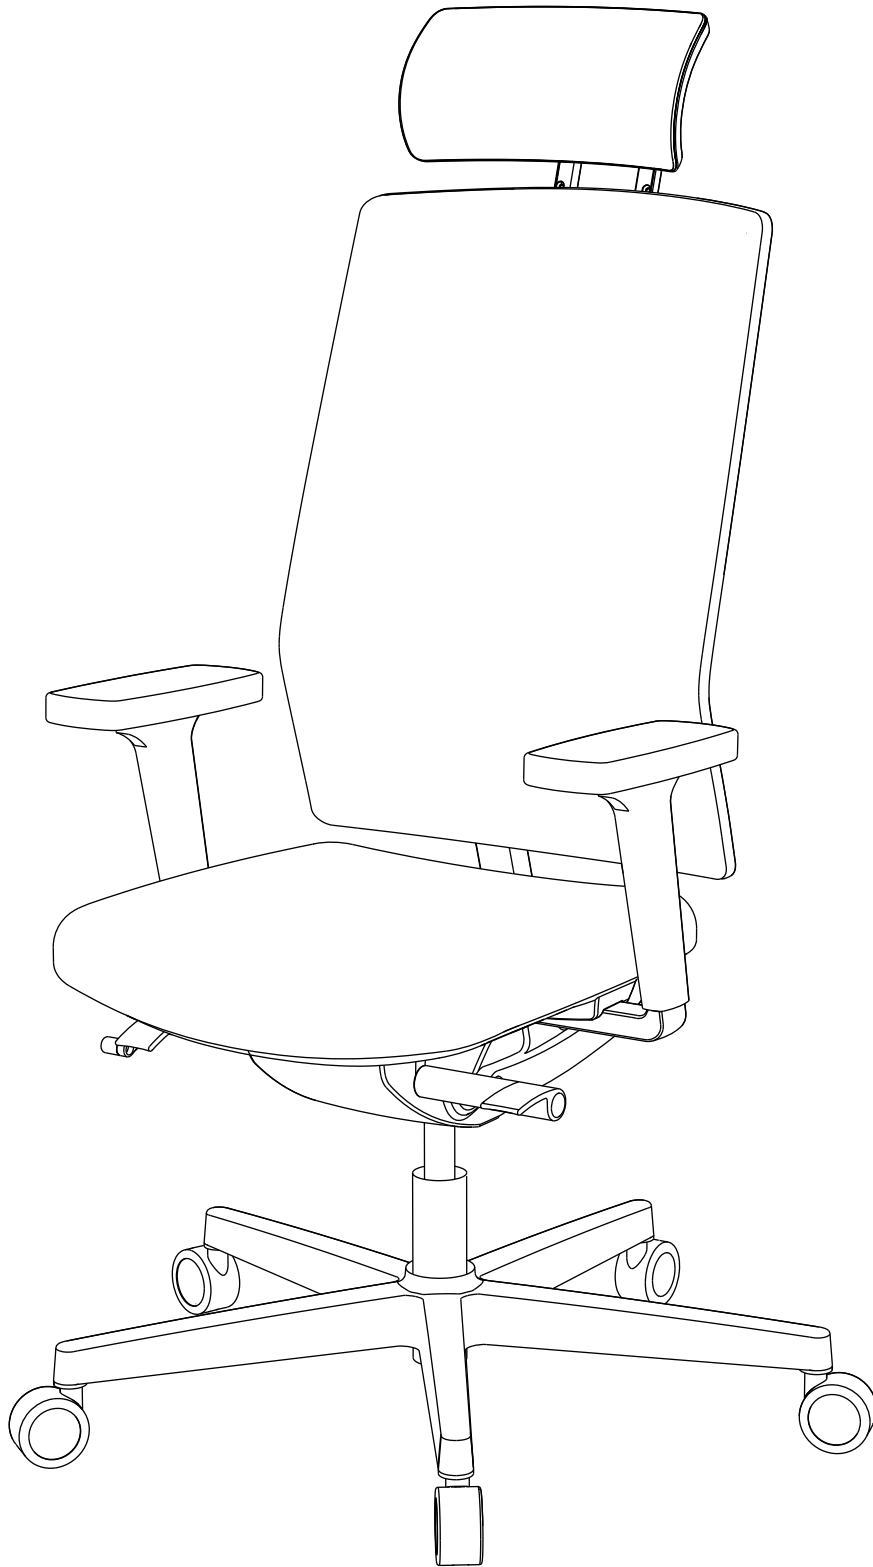
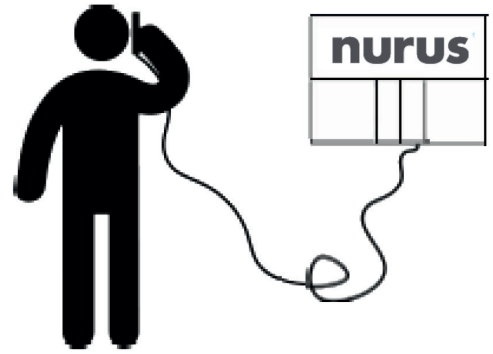


nurus

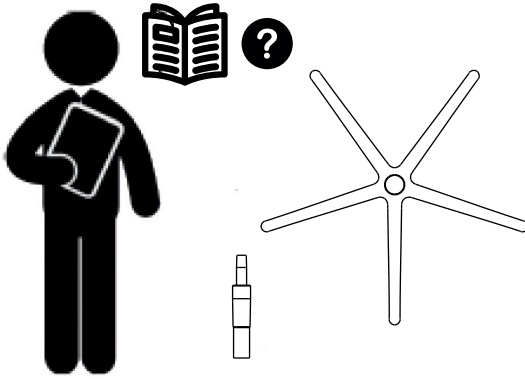

2024-10

ME TOO

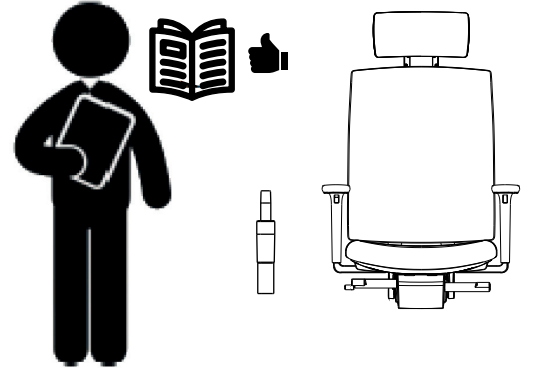

Me Too çalışma koltuğu montajı için 1 kişi yeterlidir.



Amortisörü değiştirmek veya onarmak için yetkili personel dışında müdahale etmeyiniz.




Montaj sırasında yüksek torklu el aletleri kullanmayınız.

Kutu İerięi




5 X

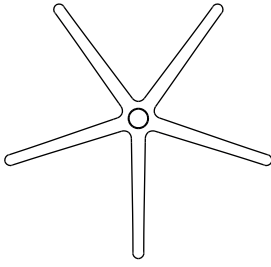


1 X



1 X


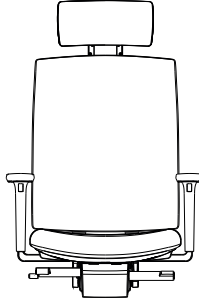


1 X

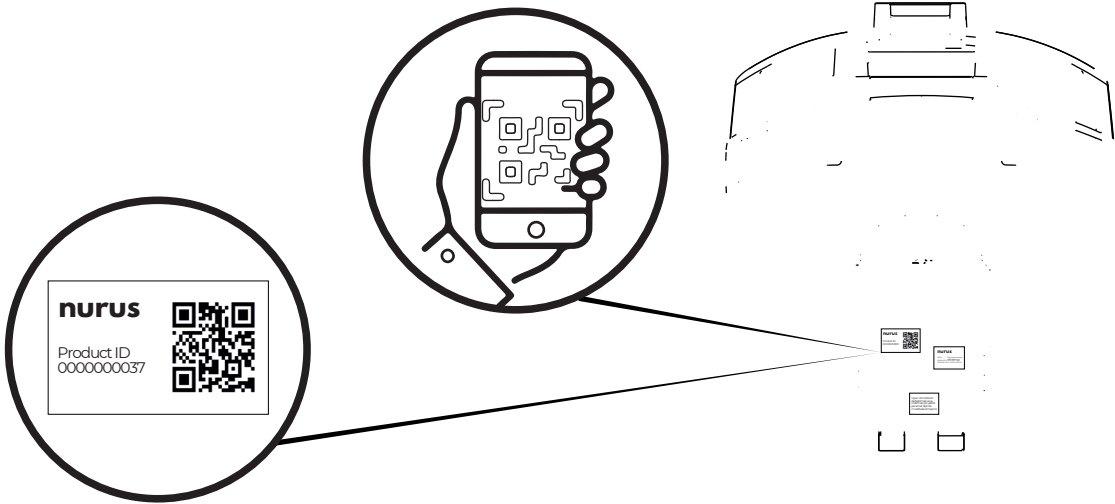


Satış sonrası hizmetlerimizden ve size özel kampanyalarımızdan yararlanabilmek için koltuęunuzun altındaki QR kodu okutarak ürününüzün kaydını yaptırabilirsiniz.


1

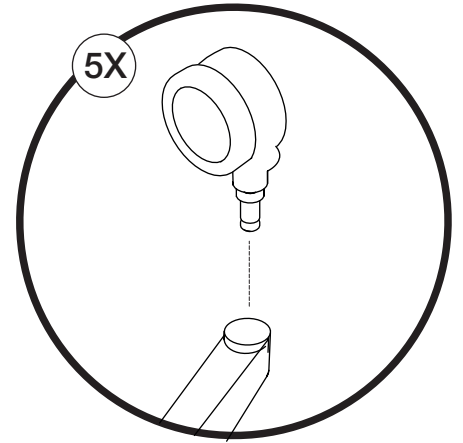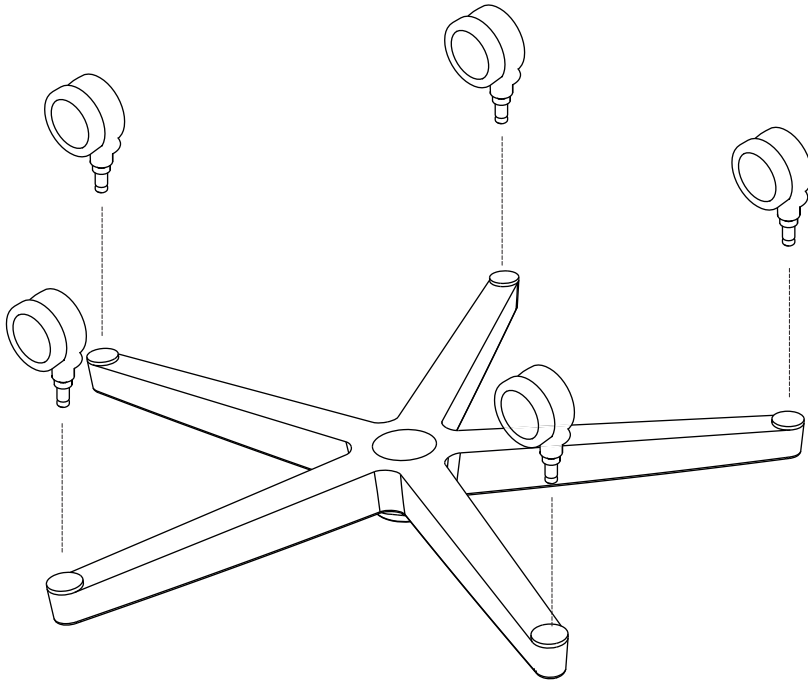

2

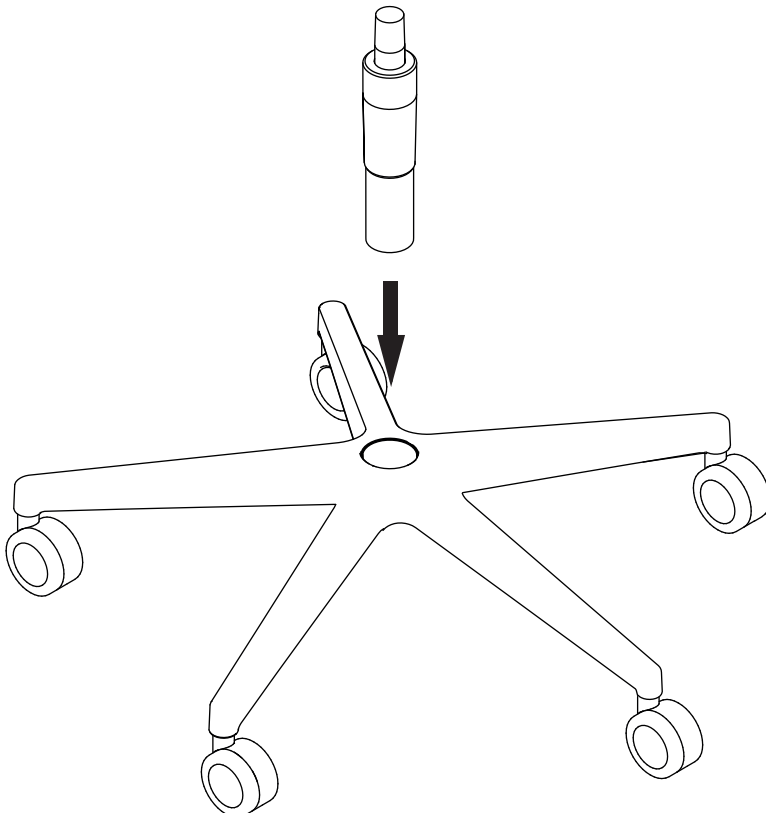


3

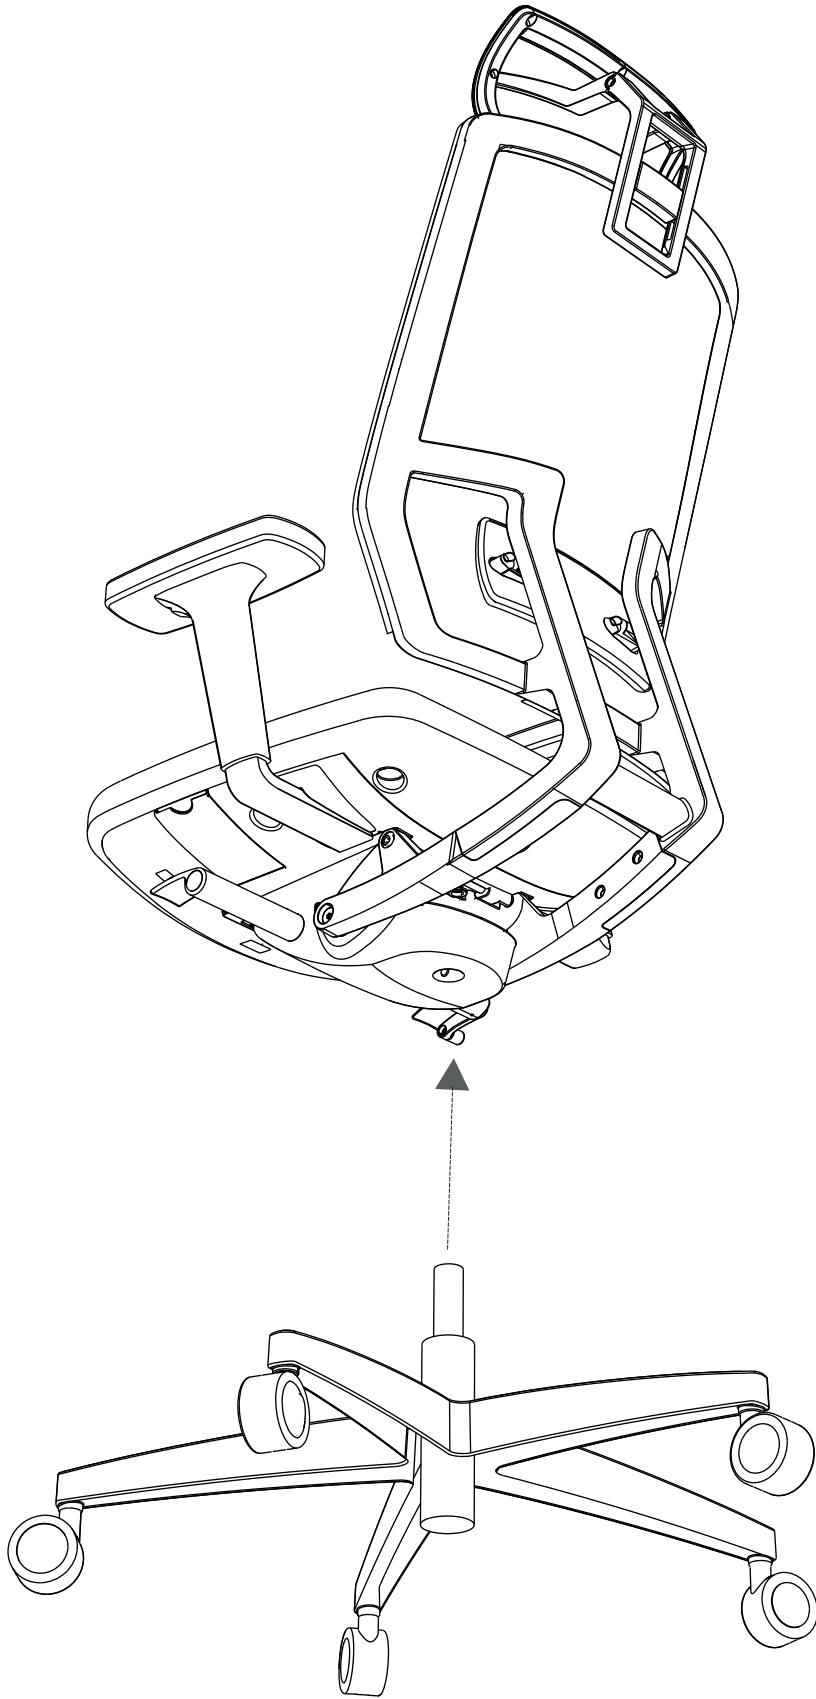


Oturma yükseklik ayarı

Koltuk mekanizmasının sağı tarafındaki kolun üzerindeki butonu yukarı kaldırarak koltuk yüksekliğini boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. "Koltuğı yükseltirken ağırlığınızı koltuktan almayı unutmayın."

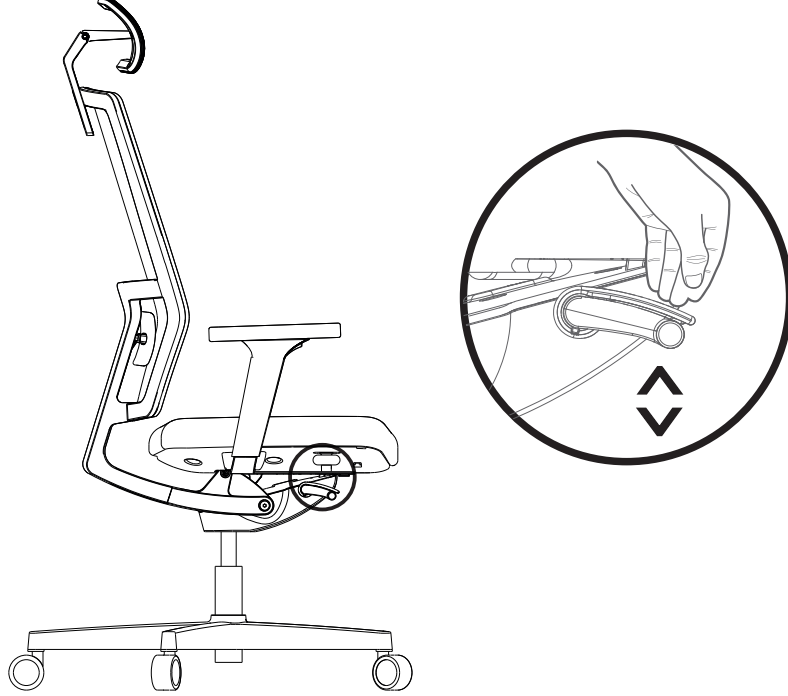


Sırt sertlik ayarı

Oturma yüksekliğı ayarının yanında bulunan sırt sertlik ayarı butonunu dışarı çekip dairesel olarak çevirerek sırtın sertlik derecesini ayarlayabilirsiniz.

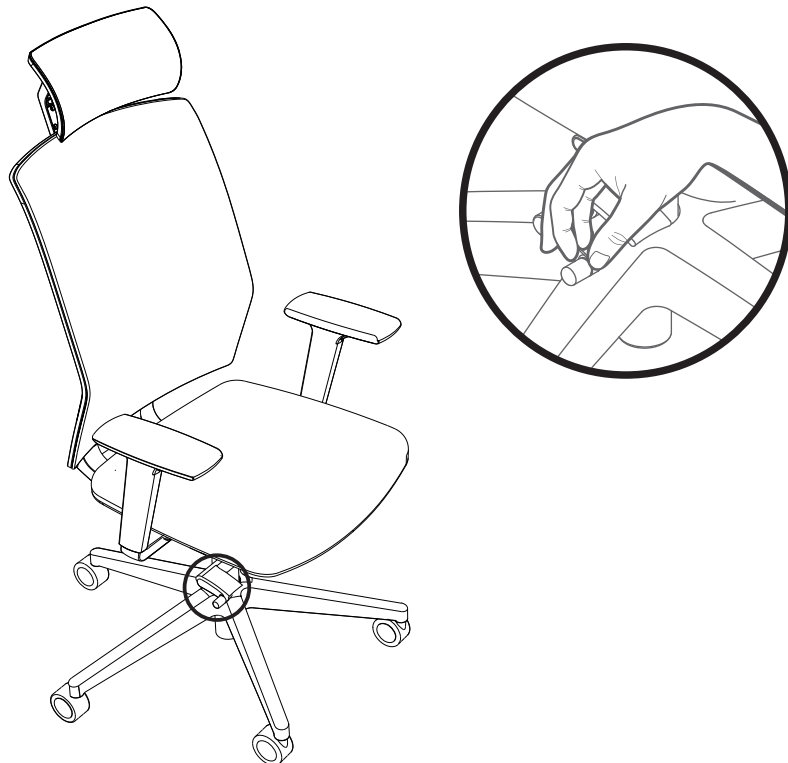

Sırt eğim ayarı



Koltuk mekanizmasının sol tarafındaki kol ile koltuğunuzun sırt eğimini ayarlayabilirsiniz. Kolun uç kısmını öne doğru iterek sırt hareketini serbest bırakın; koltuk eğik durumda iken kolu geriye doğru çevirerek sırtı istenilen kademede ve dik konumda kilitleyebilirsiniz.

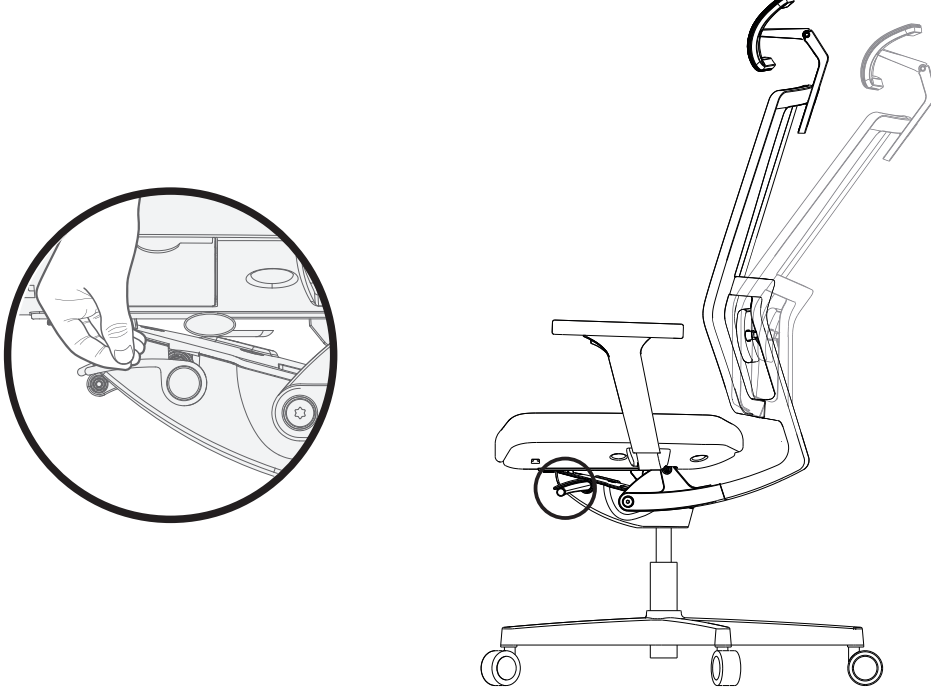

Front Tilt (öne eğim) ayarı


“Front Tilt” özelliğinin aktifleştirilebilmesi için;

1. Sırt eğim kilidi **açık konumda iken** sırt hafifçe geriye yatırılmalıdır.
2. Sırt yatık pozisyonda iken “Front Tilt” kolu içeri itildiğinde sırt 3 dereceye kadar eğim kazanır ve **aktif hale gelir**.
3. “Front Tilt” kolu dışarı doğru çekildiğinde öne eğim özelliği kapanır ve **pasif hale gelir**.
4. Koltuğu bu konumda kilitlemek için “Front Tilt” kolunu kullanabilirsiniz.

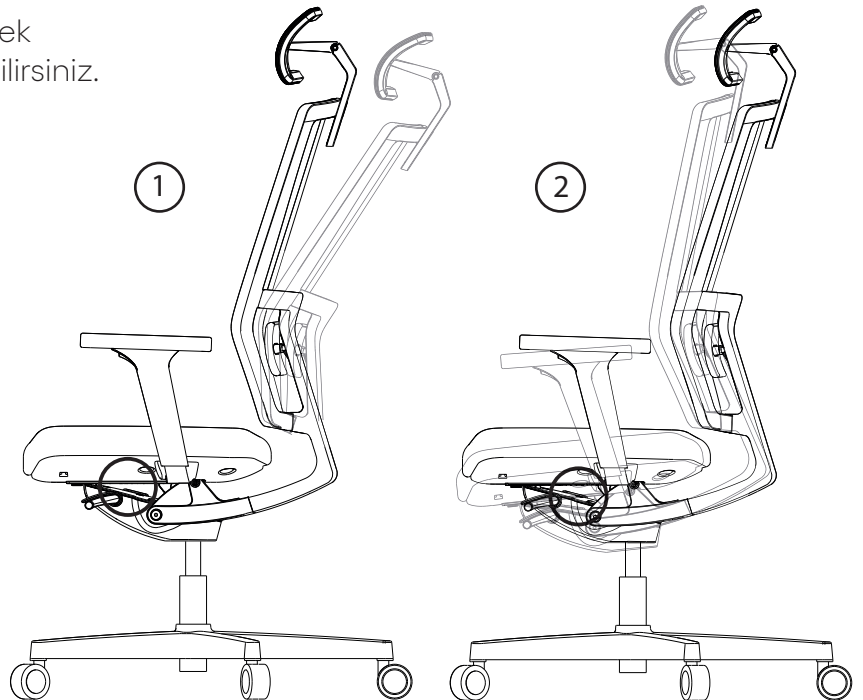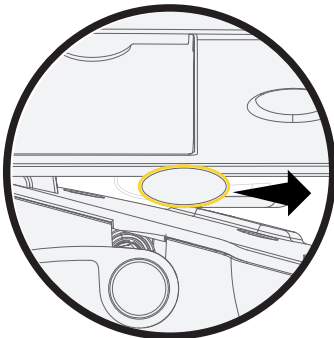


Kolak ykseklik ayarı

Kolağın altındaki butona basarak kolak yksekliğini bedeninize ve masanızın yksekliğine gre ayarlayabilirsiniz.

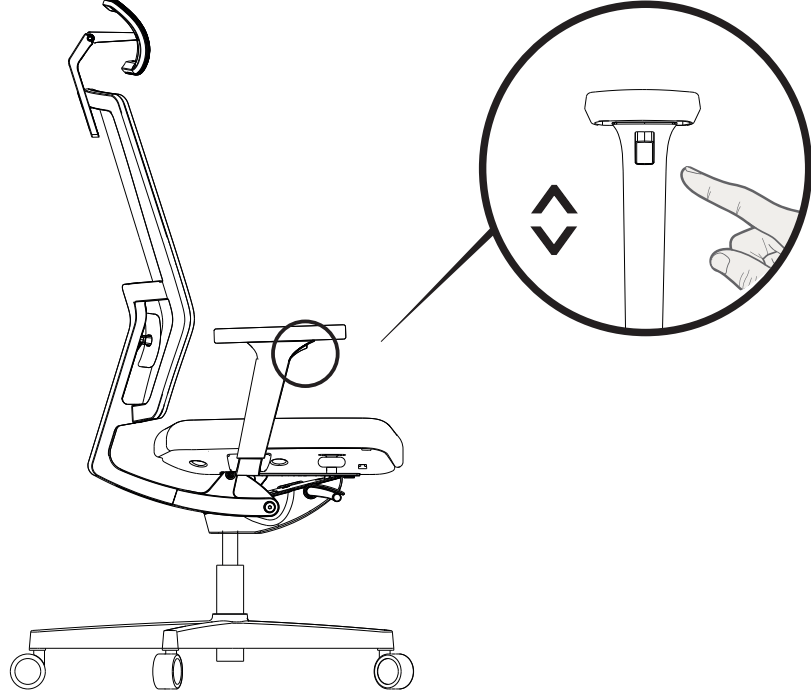

Kolak genişlik ayarı

Kolak mandallarını gevşeterek kolakları serbest bırakabilir ve oturma genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kolakları dilediğiniz genişliğe ayarladıktan sonra mandalları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz.

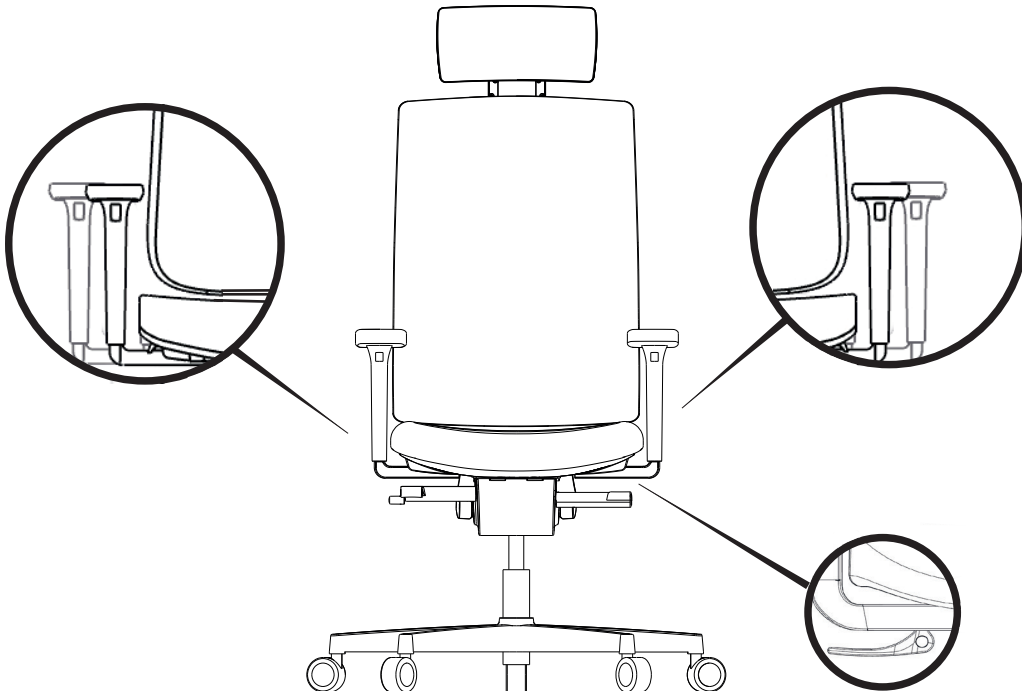


Kol desteđi derinlik ayarı

Kol desteđini elinizle ileri veya geri hareket ettirerek dirseđinizin her pozisyonda desteklenmesini sađlayabilirsiniz.



Boyun desteđi ađı ve ykseklik ayarı*


Elinizle boyun desteđini tutup yukarı ve ařađı hareket ettirerek boynunuza gre ayarlayabilir, ađısını deđiřtirerek desteđin boynunuzu tam olarak kavramasını sađlayabilirsiniz.

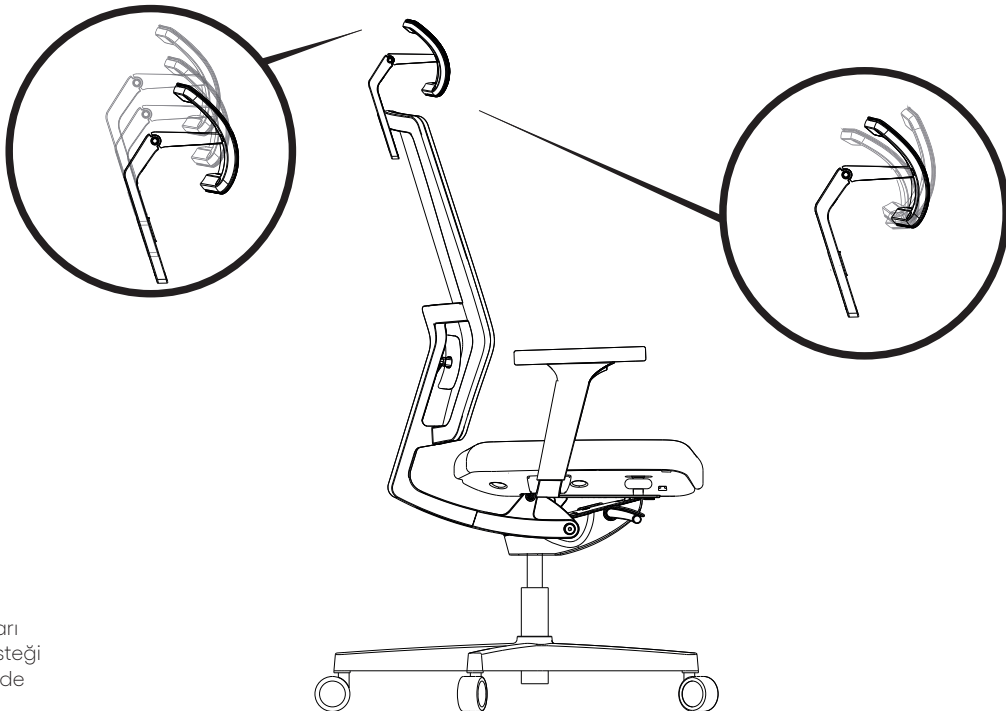

*Boyun desteđi ayarı yalnızca boyun desteđi opsiyonu seđildiđinde mevcuttur.

Bel destek ayarı

Ellerinizle koltuğun arkasında bulunan bel desteğini iki taraftan tutup yukarı ve aşağı hareket ettirerek beliniz için en uygun konuma ayarlayabilirsiniz.

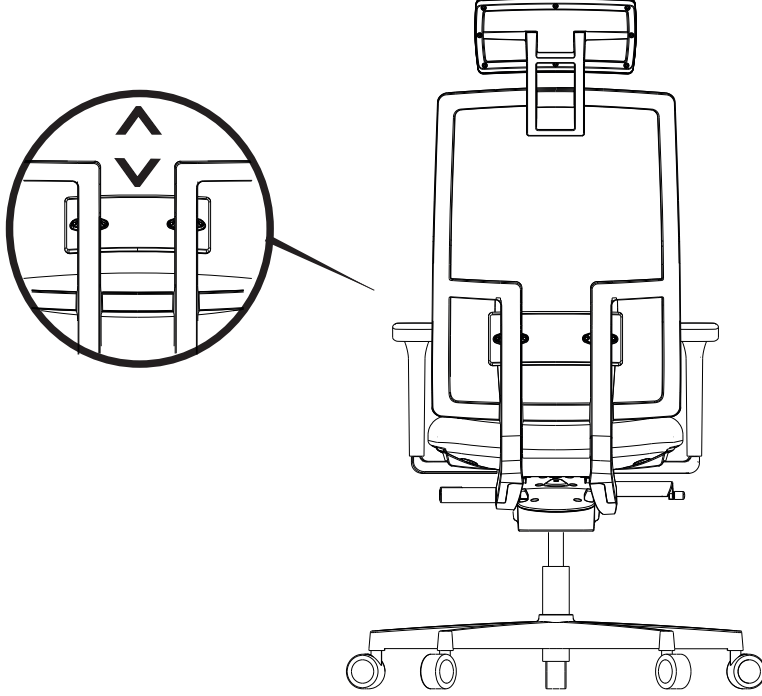

Oturma derinliği ayarı

Koltuk fontunun sağ tarafındaki düğmeyi çekerek koltuk derinliğini ayarlayabilirsiniz.

